

3.3.12 Aufstellplan

Die Aufstellung der Anlage erfolgt gemäß den Vorgaben von A-TRON. Alle Anlagen- und Elektrozuleitungen sind gemäß Aufstellplan bzw. anhand der Vorgaben von A-TRON zu platzieren und zu montieren.

Für sämtliche Arbeiten am BHKW, insbesondere Installation, Wartung und Service, ist eine Freifläche (Arbeitsfläche) notwendig. Für Arbeiten vor dem BHKW (Vorderseite) ist ein größerer Freiraum erforderlich, um den Gerätesatz (Motor und Generator) aus- und einsetzen zu können. Die Raumhöhe sollte mindestens 2.000 mm betragen.

Abweichungen von den vorgegebenen Mindestmaßen sind evtl. mit erhöhtem Aufwand verbunden und nur nach Absprache möglich.

Die definierten Maße für die Ermittlung des Gesamtplatzbedarfs entnehmen Sie bitte ebenfalls der Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Die Abmessungen und Gewichte der einzelnen Anlagenteile entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben in der technischen Dokumentation.

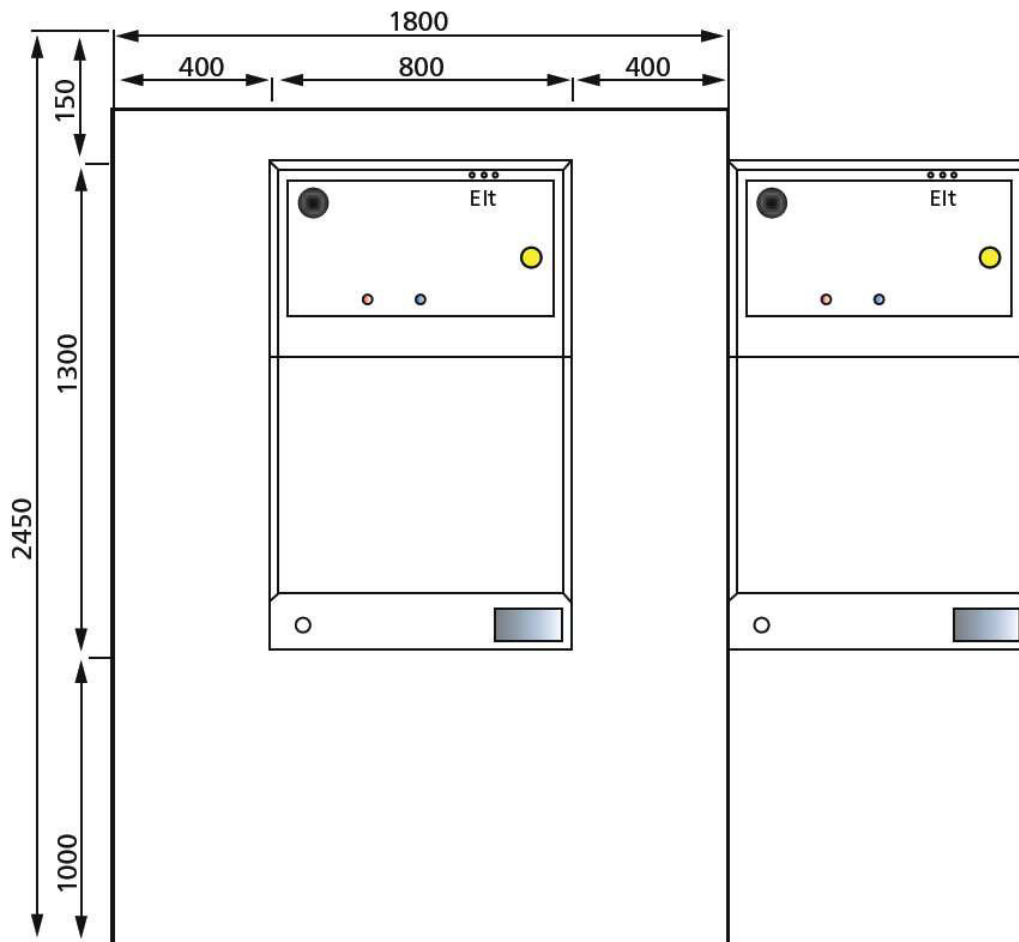


Abbildung 5: Aufstellplan

Die Maßangaben sind in „mm“ aufgeführt und richten sich nach den Außenmaßen des BHKW.